

FRESHCOMPANY

DUFTMARKETING.CH

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer neuen Aromamaschine

Wir bitten Sie die Bedienungsanleitung vor Gebrauch genau durchzulesen, damit Sie die genaue Duftstärke für Ihre Räume einstellen können und Sie damit viel Freude an diesem Produkt haben.

Gerne stehen wir Ihnen für alle Fragen unter der folgenden
Telefonnummer zur Verfügung:

041 756 00 10

Wir wünschen Ihnen mit unseren Business-Aromen duftende
Umsatzsteigerungen

Ihr freshcompany - Team

FRESHCOMPANY

DUFTMARKETING.CH

freshcompany GmbH • Reussenstr. 4 • 6340 Baar
Tel. 041 756 00 10 • info@freshcompany.ch

Bedienungsanleitung für Aromamaschinen Serie VA 400



Abb. 1

Aufstellungsort

Stellen Sie fest wohin an dem von Ihnen vorgesehenen Platz die Raumluft zieht. Dahin zieht später auch der Duft.

Nicht unter Abzugsöffnungen von Lüftungs- und Klimaanlage stellen.

Einsetzen der Duftflasche / Duftwechsel



Ziehen Sie den Duftkopf senkrecht nach oben aus dem Gehäuse heraus.
Öffnen Sie die Duft Flasche und drehen Sie diese in den Düsenkopf nach rechts ein.



Der dünne Schlauch gehört in das Glas.

Jetzt setzen Sie den Düsenkopf mit der eingeschraubten Flasche wieder senkrecht von oben in das Gehäuse ein.



Achtung

Auf die seitliche Kerbe am Düsenkopf achten, sonst geht der Düsenkopf nicht in das Gehäuse



Achten Sie darauf, dass der Düsenkopf ganz auf dem Gehäuse anliegt.

Jetzt können Sie die Aromamaschine aufstellen.

Achtung bei Wandmontage der VA250

Wenn Sie das Modell VA 250 an der Wand befestigen, beachten Sie bitte, dass Sie ausreichend Abstand zur Decke lassen. Sie sollten **mindestens 25 cm** Platz haben, damit sie den Duft wechseln können.

Inbetriebnahme



Schließen sie das Gerät an das Stromnetz 220 / 230 Volt an.

Mit dem Drehknopf steuern Sie die Duftstärke der Aromamaschine.

Duftregelung

Drehknopf:

- 0 = aus; die Aromamaschine ist ausgeschaltet
- 1 = Duftstärke sehr schwach
- 8 = Duftstärke sehr stark

Je weiter Sie den Drehknopf (im Uhrzeigersinn) nach rechts drehen, um so stärker wird die Beduftung.

Nachdem Sie die Maschine mit dem Drehknopf eingeschaltet haben, geht das Gerät nach ca. 5 Sekunden in Betrieb.

Beginnen Sie mit der Einstellung in der Mitte, Stufe 4, und regeln Sie nach, wenn Ihnen die Duftstärke zu schwach oder zu stark ist.

Bitte beachten Sie, dass die Aromamaschine automatisch nach 2 bzw. 4 Minuten Betriebszeit in einen Pausen-Modus wechselt. Dies hängt von der Einstellung der Duftstärke ab:

Duftstärke links (Stufe 1) Pausen-Modus: 60 Minuten

Duftstärke ganz rechts (Stufe 8) Pausen-Modus: 1 Minute

Zeitsteuerung, Schaltuhr

Bei der Auslieferung der Aromamaschine ist die Zeitsteuerung in der Stellung „on“ (=Dauerbetrieb).

Sie können die Zeitschaltuhr auf die von Ihnen gewünschte Beduftungs- oder Geschäftszeiten einstellen, siehe Anhang.

Achtung: Sollte die Aromamaschine längere Zeit vom Strom getrennt worden sein, so dauert es einige Minuten bis die Schaltuhr wieder genügend Strom hat und bereit für die Neuprogrammierung ist. Sollte dies nicht der Fall sein, bitte betätigen Sie die RESET-Taste.

Pflege

Die Aromamaschine ist wartungsfrei, wenn Sie die Original freshcompany Business Aromen verwenden.

Sollte das Gerät nach längerem Betrieb äusserlich verschmutzt sein oder ein leichter Duftfilm sich auf dem Gehäuse befinden, so lässt sich dies mit jedem im Haushalt befindlichen Reinigungsmittel für ÖL und Fett leicht entfernen.

Standortwechsel oder Versand

Wenn Sie einen Standortwechsel vornehmen, oder die Aromamaschine versenden wollen, achten Sie darauf, dass Sie vorher die Flasche aus dem Düsenkopf herausnehmen, da sonst der Duft ausläuft und die Maschine beschädigt wird.

Sonstiges

Verwenden Sie nur ORIGINAL freshcompany BUSINESS AROMEN damit erhalten Sie eine Garantie Verlängerung von 12 Monaten auf 60 Monate. Viele andere Düfte sind nicht geeignet da sie nicht nur von einer anderen Zusammensetzung/Qualität sind sondern vor allem den Düsenkopf und das Einspritzsystem verstopfen.

Warnung

Die Düfte sind Raumdüfte und dürfen nicht für Kinder zugänglich sein, ferner dürfen diese nicht auf Haut und in die Augen gebracht werden.

Wenn dies dennoch passiert, gründlich mit klarem Wasser auswaschen und notfalls sich in ärztliche Behandlung sich begeben.

Garantie

Weil wir unsere Qualität kennen, erhalten Sie von uns

2 Jahre Garantie

unter der Voraussetzung, dass Sie ausschliesslich die original Voit Business-Aromen benutzen.

Voit Business-Aromen sind speziell für die Aromamaschinen entwickelt worden.

Wir wissen aus Erfahrung, dass Duftstoffe von anderen Herstellern zum großen Teil chemische Duftträger beinhalten und diese das Gerät verstopfen oder verkleben können. Dies kann Schäden an Ihrem Gerät verursachen. In diesem Fall erlischt der Garantieanspruch!

Bitte beachten Sie, dass wir für unsere neuen Aromamaschinen ausschließlich reine Duftkompositionen, ohne jegliche chemischen oder alkoholischen Duftträger liefern.

Wir wünschen Ihnen mit Ihrer neuen Aromamaschine eine „dufte“ und vor allem umsatzstarke Zeit.

Ihr freshcompany-VoitAir – Team

Anhang: Umprogrammierung der Schaltuhr



In der Regel ist der Akku der Zeitschaltuhr bei Lieferung leer.

Wenn Sie die Zeitschaltuhr jetzt gleich programmieren wollen, so lassen Sie dazu die Zeitschaltuhr in der Steckdose.

Andernfalls lassen Sie die Zeitschaltuhr mehrere Stunden in der Steckdose, damit der Akku geladen wird. Erst danach können Sie die Programmierung bei herausgezogener Zeitschaltuhr vornehmen.

Anschluss eines Verbrauchers

- Stecken Sie den Verbraucher in die Steckdose auf der Front der Zeitschaltuhr.
- Schalten Sie den Verbraucher ein.
- Mit der Taste „ON/OFF“ auf der Zeitschaltuhr kann nun die gewünschte Betriebsart gewählt werden, siehe nächstes Kapitel.

Angeschlossenen Verbraucher manuell ein-/ausschalten

Wählen Sie die gewünschte Betriebsart mit der Taste „ON/OFF“; diese wird im Display angezeigt:


- ON** Die Steckdose auf der Zeitschaltuhr und damit der Verbraucher ist dauernd eingeschaltet.
- OFF** Die Steckdose auf der Zeitschaltuhr und damit der Verbraucher ist dauernd ausgeschaltet.
- AUTO** Die Zeitschaltuhr arbeitet nach den von Ihnen aktivierten Programmgruppen (die jeweilige Programmgruppe muss eingeschaltet sein, also nicht auf „- - -“ stehen).



Die Countdown- und die Zufallsfunktion arbeiten nur dann, wenn sich die Zeitschaltuhr in der Betriebsart „AUTO“ befindet.

In der Zufallsfunktion sind die normalen Schaltprogramme (und auch der Countdown-Timer) automatisch deaktiviert.

Bedienelemente

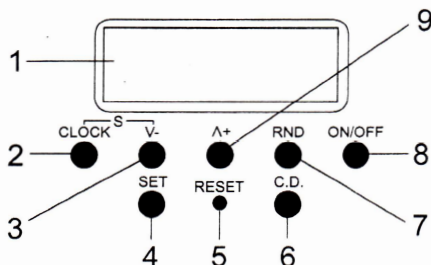

- | | |
|------------------|---|
| 1 LC-Display | Anzeige der Uhrzeit bzw. Einstellungen |
| 2 Taste „CLOCK“ | a) Kurzer Tastendruck = Umschalten auf Uhrzeitanzeige
b) Längere Tastenbetätigung = 12/24h-Modus umschalten
c) Gleichzeitige Betätigung mit Taste „V-“ (3) dient zum Umschalten zwischen Sommer- und Winterzeit (im Display erscheint „S“ bei aktivierter Sommerzeit) |
| 3 Taste „V-“ | a) Programmgruppe auswählen
b) Bei Einstellungen: Wert verringern |
| 4 Taste „SET“ | a) Taste länger betätigen zum Starten des Einstellmodus für Wochentag und Uhrzeit
b) Während dem Einstellen von Wochentag/Uhrzeit die Taste kurz drücken für Bestätigung der Einstellung und Sprung zu nächster Einstellung |
| 5 Taste „RESET“ | Zeitschaltuhr auf Werkseinstellung zurücksetzen |
| 6 Taste „C.D.“ | Countdown-Timer starten (nur wenn dieser programmiert wurde und sich die Zeitschaltuhr im „AUTO“-Modus befindet) |
| 7 Taste „RND“ | Zufalls-Programm starten (nur, wenn sich die Zeitschaltuhr im „AUTO“-Modus befindet) |
| 8 Taste „ON/OFF“ | Umschalten zwischen den Betriebsarten „ON“ (Verbraucher ist eingeschaltet), „OFF“ (Verbraucher ist ausgeschaltet) und „AUTO“ (Zeitschaltuhr führt das von Ihnen eingegebene Schaltprogramm aus) |
| 9 Taste „Λ+“ | a) Programmgruppe auswählen
b) Bei Einstellungen: Wert erhöhen |

Einstellungen für 12/24h-Modus, Sommerzeit, Wochentag, Uhrzeit



Die Einstellung kann nur dann erfolgen, wenn Sie sich im Anzeigemodus für die Uhr befinden (also z. B. nicht in der Programmierung der Schaltzeiten).

Drücken Sie ggf. kurz die Taste „CLOCK“.

a) 12/24h-Modus auswählen

Halten Sie die Taste „CLOCK“ für mehrere Sekunden gedrückt. Beim 12h-Modus erscheint die Anzeige „AM“ (erste Tageshälfte) bzw. „PM“ (zweite Tageshälfte) links oben im Display, im 24h-Modus ist diese Anzeige nicht vorhanden.

b) Sommerzeit auswählen

Drücken Sie gleichzeitig kurz die Tasten „CLOCK“ und „V-“, um zwischen Sommer- und Winterzeit umzuschalten. Bei Sommerzeit wird im Display ein Symbol „S“ angezeigt.

c) Wochentag und Uhrzeit einstellen

- Halten Sie die Taste „SET“ für 2-3 Sekunden gedrückt. Oben im Display beginnt der Wochentag zu blinken.
- Stellen Sie den aktuellen Wochentag mit den Tasten „Λ+“ bzw. „V-“ ein. Drücken Sie kurz die Taste „SET“, um die Einstellung zu speichern.
Die Stunden der Uhrzeit beginnen zu blinken.
- Stellen Sie die Stunden mit den Tasten „Λ+“ bzw. „V-“ ein (wird die jeweilige Taste gedrückt gehalten, so dient dies der Schnellverstellung des Werts). Drücken Sie kurz die Taste „SET“, um die Einstellung zu speichern.
Die Minuten der Uhrzeit beginnen zu blinken.
- Stellen Sie die Minuten mit den Tasten „Λ+“ bzw. „V-“ ein (wird die jeweilige Taste gedrückt gehalten, so dient dies der Schnellverstellung des Werts). Dabei werden auch die Sekunden jeweils immer auf „00“ zurückgesetzt. Drücken Sie kurz die Taste „SET“, um die Einstellung zu speichern.
- Der Einstellmodus wird automatisch verlassen.

Ein-/Ausschalt-Programme einstellen



Die Einstellung kann nur dann erfolgen, wenn Sie sich im „normalen“ Anzeigemodus der Uhrzeit befinden (also z. B. nicht im Einstellmodus für die Uhr o.ä.). Drücken Sie ggf. kurz die Taste „CLOCK“.

- Mit den Tasten „Λ+“ bzw. „V-“ können Sie die Programmgruppe (Einschaltzeiten und Ausschaltzeiten) bzw. den Countdown-Timer auswählen. Halten Sie die jeweilige Taste für eine Schnellverstellung länger gedrückt.

1 ON ↔ 1 OFF ↔ ↔ 20 ON ↔ 20 OFF ↔ d ↔ 1 ON ↔ 1 OFF ↔

Beschreibung:

- Eine Zahl von „1“ bis „20“ kennzeichnet die Programmgruppe.
 - „ON“ steht für die Einschaltzeit.
 - „OFF“ steht für die Ausschaltzeit.
 - Wird „d“ anstatt einer Zahl (1...20) angezeigt, so steht dies für den Countdown-Timer (er ist zwischen der Programmgruppe „20 OFF“ und „1 ON“ zu finden). Dieser wird im nächsten Kapitel beschrieben.
 - Hinter der Programmgruppe wird die jeweilige Einschalt- bzw. Ausschaltzeit angezeigt (bei Erstbetriebnahme bzw. einem Reset oder wenn die Programmgruppe ausgeschaltet ist) werden nur Striche angezeigt („- - -“).
- Schalten Sie die Programmgruppe mit der Taste „ON/OFF“ ein bzw. aus.
Im ausgeschalteten Zustand wird „- - -“ angezeigt (eine evtl. von Ihnen bereits programmierte Zeit wird dabei aber nicht gelöscht).
Im eingeschalteten Zustand wird die jeweils von Ihnen eingestellte Einschaltzeit bzw. Ausschaltzeit angezeigt, das Schaltprogramm wird ausgeführt (im Betriebsmodus „AUTO“ der Zeitschaltuhr).
 - Bestätigen Sie die Auswahl der Gruppe (z. B. „1 ON“) durch kurzen Druck auf die Taste „SET“.
 - Oben im Display beginnt die Anzeige der Wochentage zu blinken.

Wählen Sie mit den Tasten „Λ+“ bzw. „V-“, an welchem Wochentag (bzw. an welchen Wochentagen) die Programmgruppe gilt.

MO TU WE TH FR SA SU	Jeder Tag der Woche, Montag bis Sonntag
MO > TU > WE > TH > FR > SA > SU	Einzelner Tag
MO WE FR	Montag, Mittwoch, Freitag
TU TH SA	Dienstag, Donnerstag und Samstag
SA SU	Samstag und Sonntag
MO TU WE	Montag, Dienstag und Mittwoch
TH FR SA	Donnerstag, Freitag und Samstag
MO TU WE TH FR	Montag bis Freitag
MO TU WE TH FR SA	Montag bis Samstag

Die Kurzbezeichnungen stehen dabei für folgende Tage:

MO	TU	WE	TH	FR	SA	SU
Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag

- Drücken Sie die Taste „SET“, um die Auswahl zu bestätigen.
- Die Stundenanzeige blinkt. Stellen Sie mit den Tasten „Λ+“ bzw. „V-“ die Stunden ein (für Schnellverstellung Taste länger gedrückt halten) und bestätigen Sie wieder mit kurzem Druck auf die Taste „SET“.
- Die Minutenanzeige blinkt. Stellen Sie mit den Tasten „Λ+“ bzw. „V-“ die Minuten ein (für Schnellverstellung Taste länger gedrückt halten) und bestätigen Sie mit kurzem Druck auf die Taste „SET“.
- Für eine weitere Programmierung gehen Sie wie bei den Schritten 1-7 beschrieben vor.



Sie sollten jeweils immer eine Einschaltzeit (z. B. „1 ON“) und danach die zugehörige Ausschaltzeit („1 OFF“) programmieren (gleiche Wochentageeinstellung, siehe oben unter 4).

Andernfalls wird der Verbraucher (z. B. eine Lampe) zwar zur programmierten Zeit eingeschaltet, jedoch nicht ausgeschaltet.

Der Programmiermodus wird automatisch verlassen, wenn Sie 15 Sekunden lang keine Taste betätigen. Alternativ können Sie kurz auf die Taste „CLOCK“ drücken.